



CSA B125  
ASME A112.18.1



UL Listed to US and Canadian  
Safety Standards and Classified  
in accordance with  
ANSI/NSF 61  
21PL



Models/Modelos/Modèles  
2500, 2502, 2520, 2521,  
2522, 2530 & 2567  
Series/Series/Seria

Write purchased model number here.

Escriba aquí el número del modelo comprado.

Inscrivez le numéro de modèle ici.

For easy installation of your Delta faucet you will need:

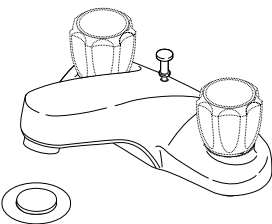
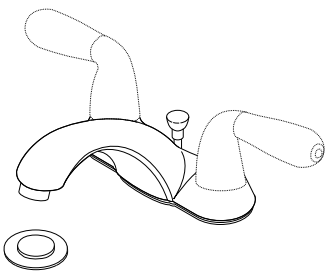
- To **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- To **READ ALL** warnings, care, and maintenance information.
- To purchase the correct **water supply hook-up**.

Para instalación fácil de su llave Delta usted necesitará:

- **LEER TODAS** las instrucciones completamente antes de empezar.
- **LEER TODOS** los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Comprar las conexiones correctas para el **suministro de agua**.

Pour installer votre robinet Delta facilement, vous devez:


- **LIRE TOUTES** les instructions avant de débiter;
- **LIRE TOUS** les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien;
- Acheter le bon nécessaire de raccordement.





TWO HANDLE LAVATORY  
CENTERSET FAUCETS

LLAVES DE DOS MANIJAS  
DE MONTURA DE CENTRO  
PARA LAVAMANOS

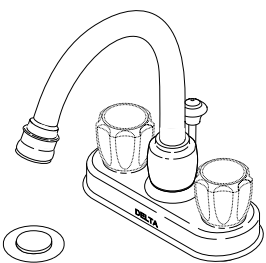ROBINETS À ENTRAXE  
COURT À DEUX POIGNÉES



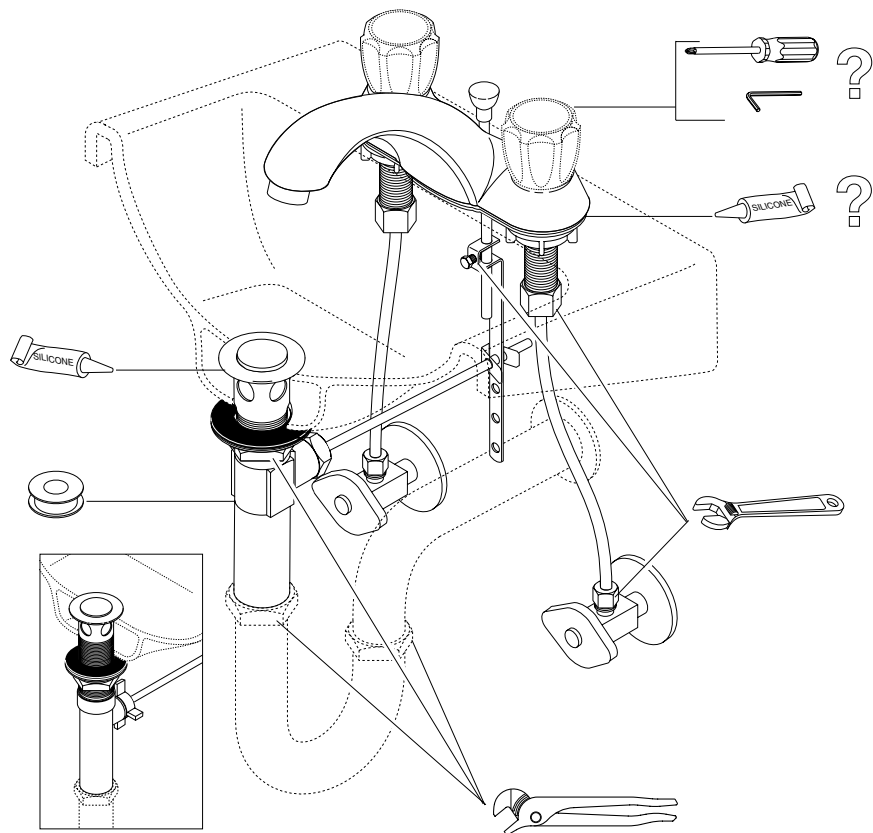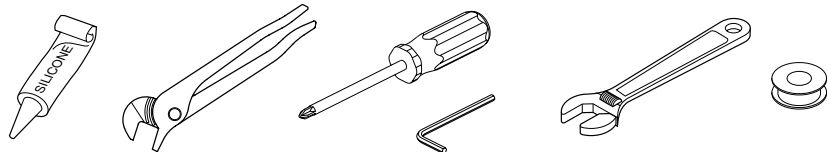You may need/Usted puede necesitar/  
Articles dont vous pouvez avoir besoin:



US. Pat. 3,645,493, 3,786,995, 4,523,604, 4,562,960, 4,593,430, 4,218,785, 4,577,653, 4,765,365

## CLEANING AND CARE

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

## WARNING:

**Scrubbing Bubbles® Bathroom Cleaner and Lysol® Basin Tub and Tile Cleaner** must not be used on the clear knob handles and levers. Use of these cleaners can result in cracked or severely damaged handles. If overspray gets onto the handles, immediately wipe them dry with a soft cotton cloth.

## LIFETIME FAUCET AND FINISH LIMITED WARRANTY

All parts and finishes of the Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material & workmanship for as long as the original consumer purchaser owns their home. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation & repair.

Delta will replace, **FREE OF CHARGE**, during the warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use & service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-345-DELTA (in the U.S. and Canada) or by writing to:

### In the United States:

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280

### In Canada:

Delta Faucet Canada  
Technical Service Centre  
420 Burbrook Place  
London, ON N6A 4L6

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and even finish, but these are the only two things that are covered. **LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR, OR REPLACEMENT AS WELL AS ANY OTHER KIND OF LOSS OR**

**DAMAGES ARE EXCLUDED.** Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Delta for all warranty claims. **THIS IS THE EXCLUSIVE WARRANTY BY DELTA FAUCET COMPANY, WHICH DOES NOT MAKE ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY.**

This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty. This warranty is applicable to Delta® faucets manufactured after January 1, 1995.

Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, or neglect, or any use of other than genuine Delta® replacement parts **WILL VOID THE WARRANTY.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province. It applies only for Delta® faucets installed in the United States of America, Canada, and Mexico.

© 2002 Masco Corporation of Indiana

## LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótelas con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

## ¡ADVERTENCIA!

No se puede usar **Scrubbing Bubbles® Bathroom Cleaner o Lysol® Basin Tub and Tile Cleaner** en las manijas transparentes redondos y de palanca. El uso de estos productos pueden resultar en manijas rajados o severamente dañados. Si estos productos caen sobre la manija, séquelo inmediatamente con una toalla de algodón suave.

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE LA LLAVE Y SU ACABADO

Todas las piezas y acabados de la llave Delta® están garantizados al consumidor comprador original, de estar libres de defectos de material y fabricación, por el tiempo que el consumidor comprador original sea dueño de su casa. Delta Faucet Company recomienda que use un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones.

Delta reemplazará, **LIBRE DE CARGO**, durante el período de garantía, cualquier pieza o acabado que pruebe tener defectos de material y/o fabricación bajo instalación normal, uso y servicio. Piezas de repuesto pueden ser obtenidas llamando al 1-800-345-DELTA (en los Estados Unidos y Canada) o escribiendo a:

### En los Estados Unidos:

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280

### En Canada:

Delta Faucet Canada  
Technical Service Centre  
420 Burbrook Place  
London, ON N6A 4L6

Esta garantía es extensiva en lo que cubre el reemplazamiento de todas las piezas defectuosas y hasta el acabado, pero éstas son las únicas dos cosas que están cubiertas. **CARGOS DE LABOR Y/O DAÑOS INCURRIDOS EN LA INSTALACION, REPARACION, O REEMPLAZAMIENTO**

**COMO TAMBIÉN CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA O DAÑOS ESTÁN EXCLUÍDOS.** Prueba de compra (recibo original de venta) del comprador consumidor original debe de ser disponible a Delta para todos los reclamos. **ESTA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE DELTA FAUCET COMPANY, QUE NO HACE CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN.**

Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocio, a cuyos compradores se les da una garantía limitada extendida de cinco años desde la fecha de compra, con todos los otros términos de esta garantía aplicados, excepto el de duración de ésta. Esta garantía es aplicable a las llaves de Delta® fabricadas después de Enero 1, 1995.

Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión arriba escrita puede no aplicarle a usted. Cualquier daño a esta llave, resultado del mal uso, abuso, o descuido, o cualquier otro uso de piezas de repuesto que no sean genuinas de Delta® **ANULARÁN LA GARANTÍA.**

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede, también tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia. Es aplicable sólo a las llaves Delta® instaladas en los Estados Unidos de America, Canada y Mexico.

© 2002 Masco Corporación de Indiana

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

## AVERTISSEMENT:

**N'employez pas le nettoyeur pour salle de bain Scrubbing Bubbles® ni le Nettoyant de Lavabos, de Baignoires et de Carreaux Lysol®** sur les manettes et les poignées sphériques transparentes. Ces produits peuvent faire fissurer les poignées et les manettes ou les abîmer gravement. Si ces poignées ou ces manettes sont aspergées accidentellement par l'un ou l'autre des produits mentionnés, les essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon de coton doux.

## GARANTIE À VIE LIMITÉE DES ROBINETS ET DE LEURS FINIS

Toutes les pièces et les finis du robinet Delta® sont protégés contre les défectuosités de matériau et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur et qui demeure valide tant que celui-ci demeure propriétaire de sa maison. Delta recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation du robinet.

Pendant la période de garantie, Delta remplacera **GRATUITEMENT** toute pièce ou tout fini, présentant une défectuosité de matériau ou un vice de fabrication pour autant que l'appareil ait été installé, utilisé et entretenu correctement. Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer par téléphone au numéro 1-800-345-DELTA (aux États-Unis ou au Canada) et par écrit à l'une des adresses suivantes :

### Aux États-Unis

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280

### Au Canada

Delta Faucet Canada  
Centre de services techniques  
420 Burbrook Place  
London, Ontario N6A 4L6

La présente garantie s'applique au remplacement de toutes les pièces défectueuses, y compris le fini, et elle ne couvre que ces éléments. **LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ET (OU) LES DOMMAGES PROVOQUÉS AU COURS DE L'INSTALLATION, DE LA RÉPARATION OU DU**


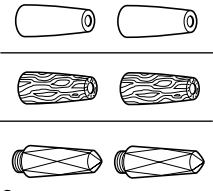
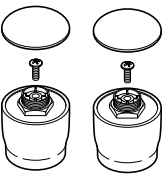
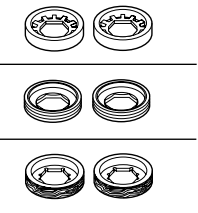

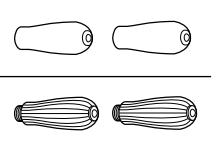
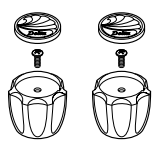
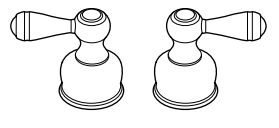
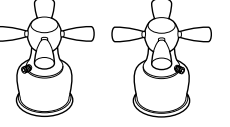
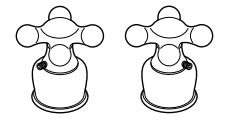


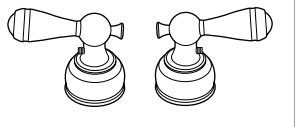
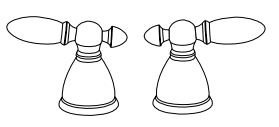
**REMPLACEMENT D'UN ÉLÉMENT AINSI QUE LES PERTES OU DOMMAGES DE TOUTE AUTRE NATURE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.** Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être adressée à Delta, accompagnée de la preuve d'achat (original de la facture) du premier acheteur. **CETTE GARANTIE EST LA SEULE OFFERTE PAR DELTA FAUCET COMPANY OU DELTA FAUCET CANADA. SELON LE CAS, ELLE EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE.**

Les robinets installés dans un établissement industriel ou commercial ou dans une place d'affaires sont protégés par une grantie étendue de cinq ans qui prend effet à compter de la date d'achat. Toutes les autres conditions de la garantie de cinq ans sont identiques à celle de la présente garantie. La présente garantie s'applique à tous les robinets Delta® fabriqués après le 1er janvier 1995.

Dans les États ou les provinces où il est interdit d'exclure ou de limiter les responsabilités à l'égard des dommages indirects ou fortuits, les exclusions et les limites susmentionnées ne s'appliquent pas. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive de la négligence ou de l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine Delta® **RENDENT LA GARANTIE NULLE ET SANS EFFET.**

La présente garantie vous donne des droits précis qui peuvent varier selon votre lieu de résidence. Elle ne s'applique qu'aux robinets Delta® installés aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

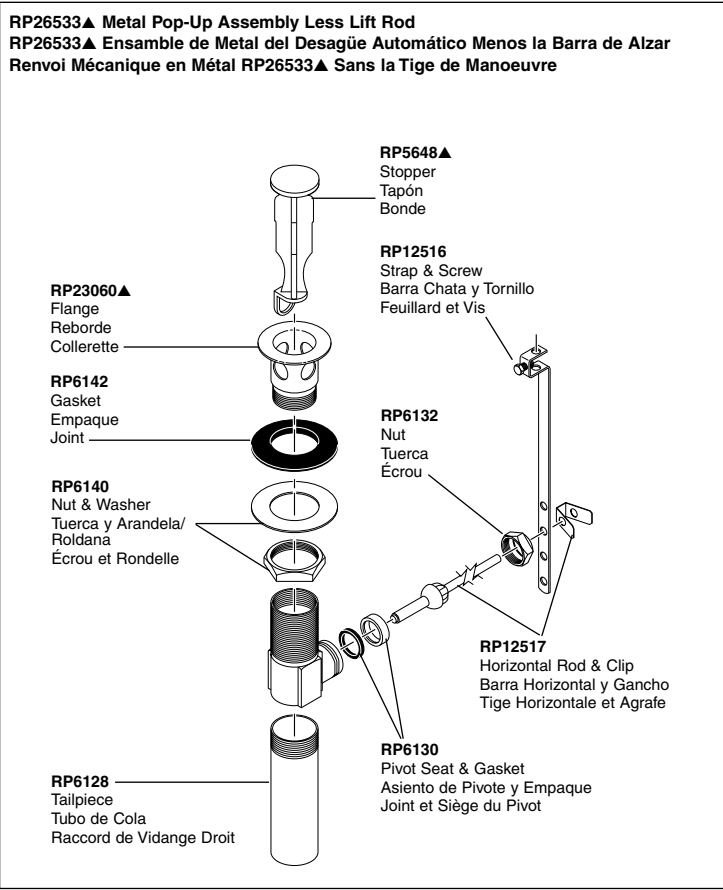
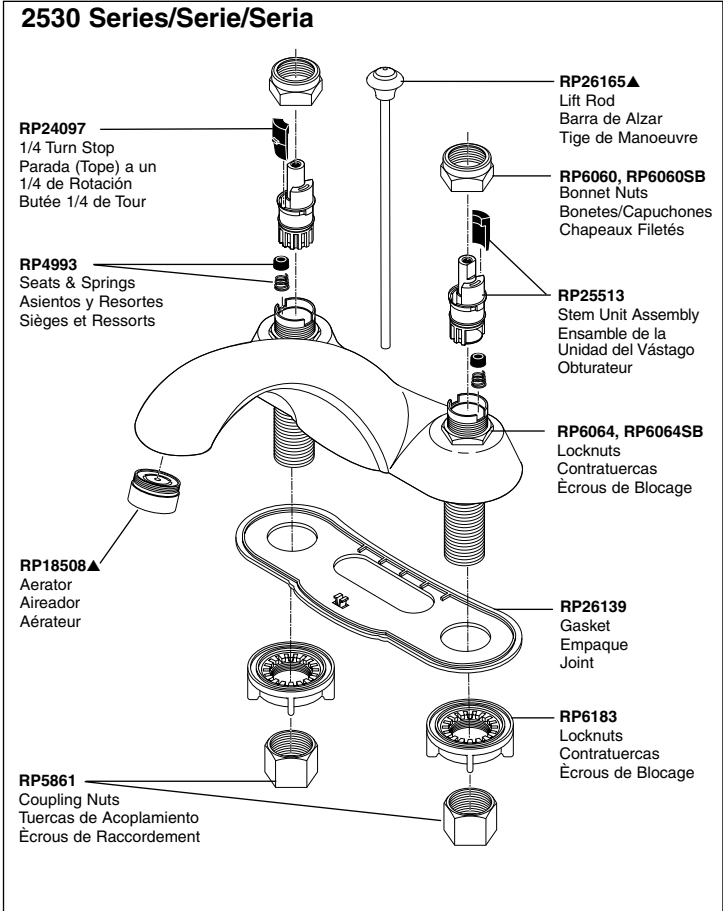
© 2002 Division de Masco Indiana




Contact your distributor for handle and accent options/finishes.











Comuníquese con su distribuidor para obtener opciones en el tipo de manija y detalles (acentos)/acabados.

Pour obtenir des renseignements sur les poignées, les garnitures et les finis livrables, veuillez communiquer avec votre distributeur.



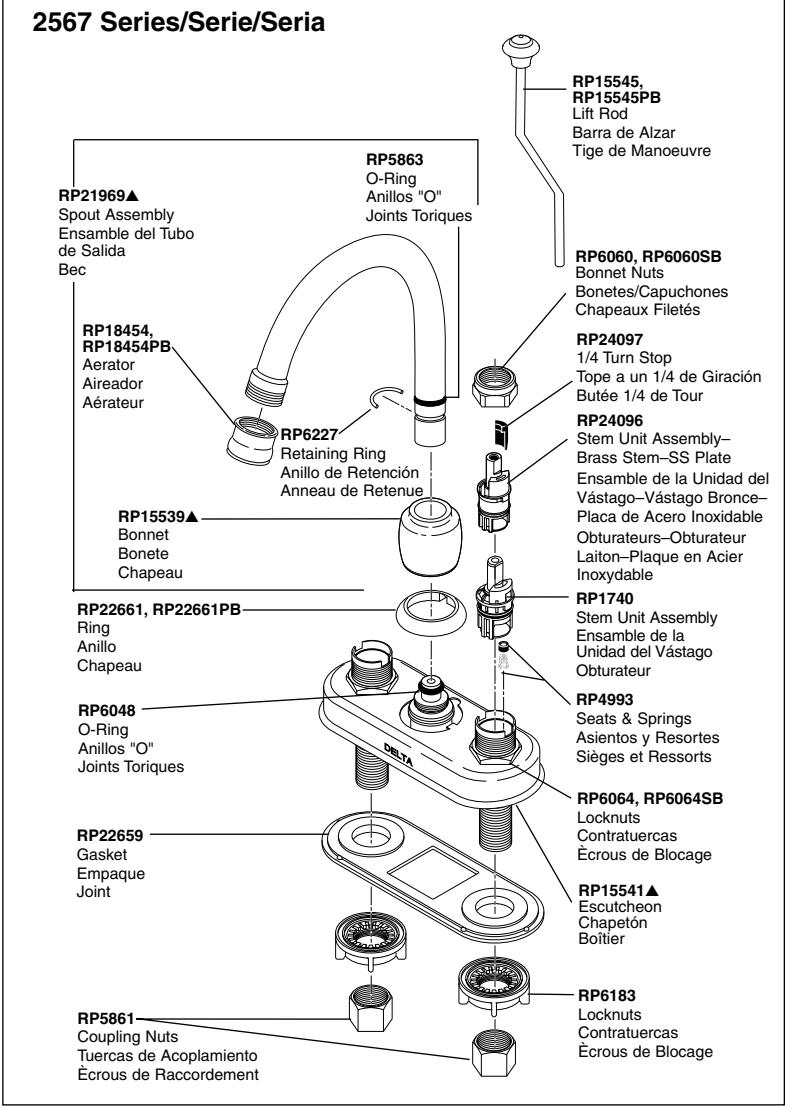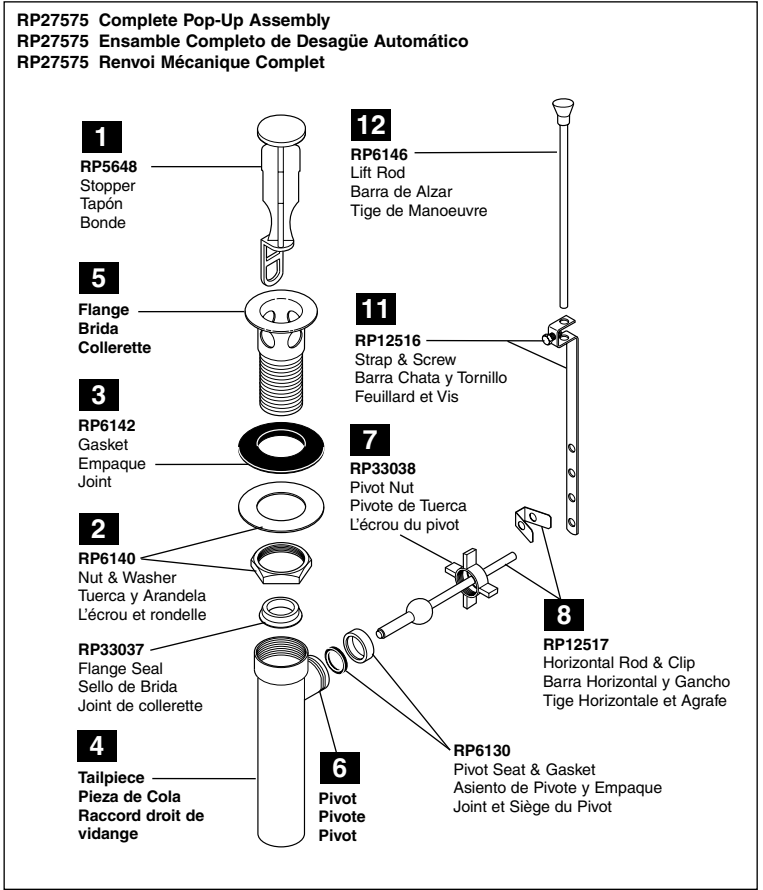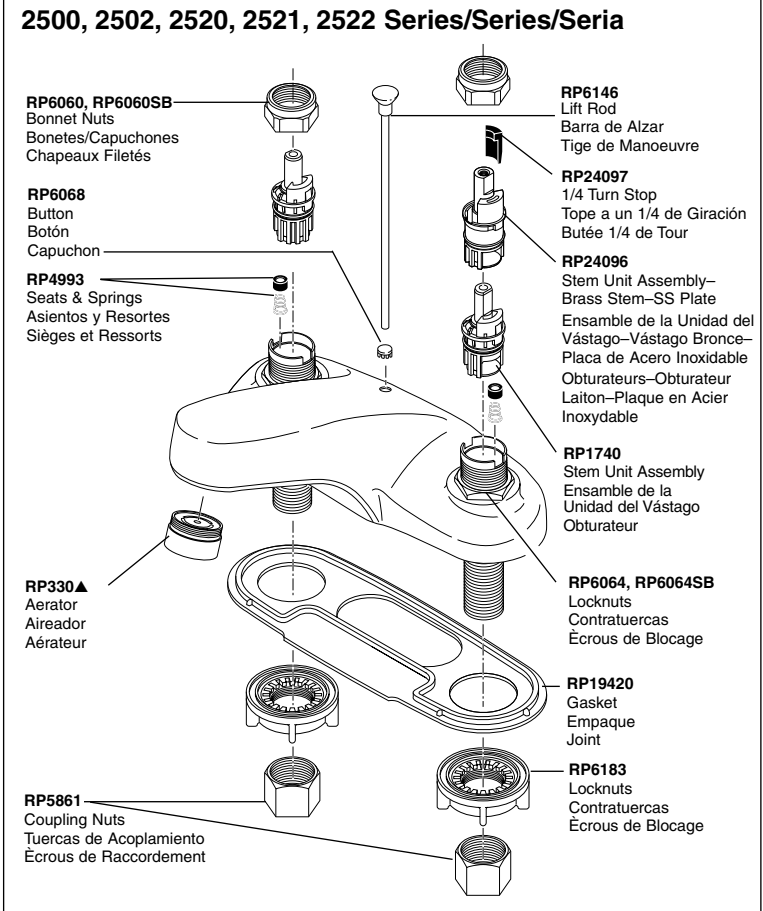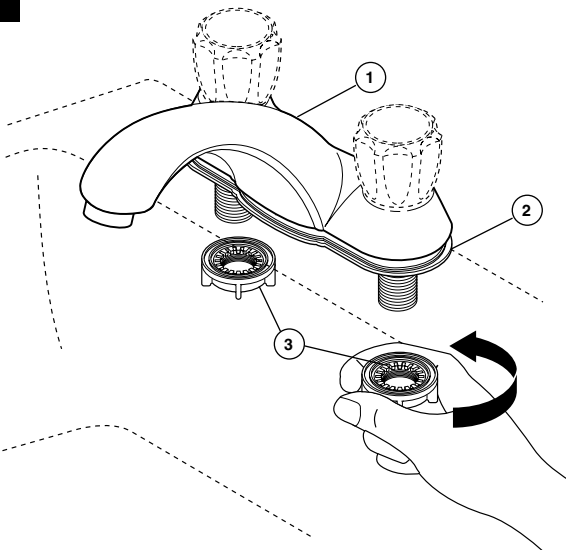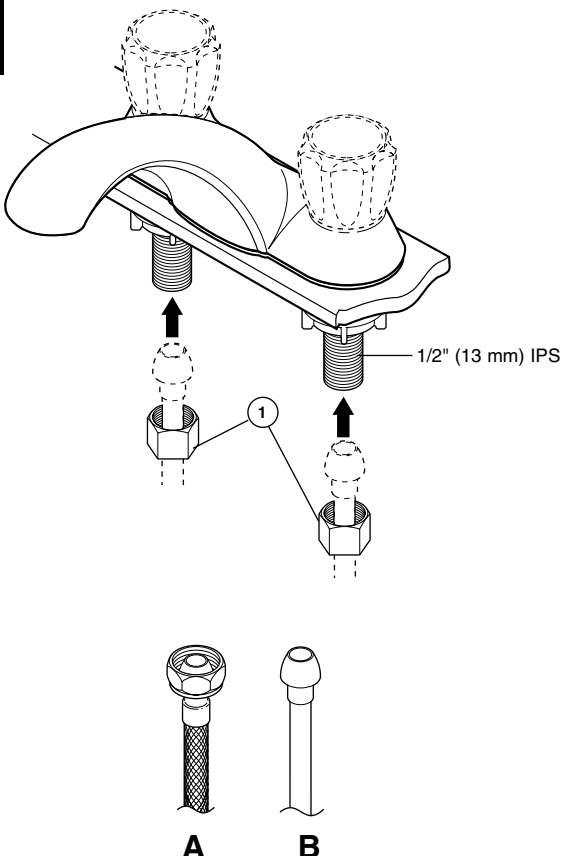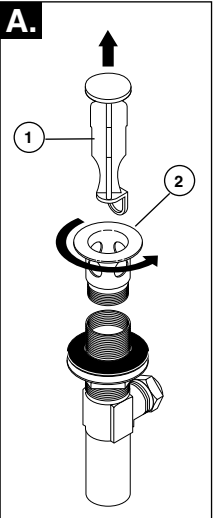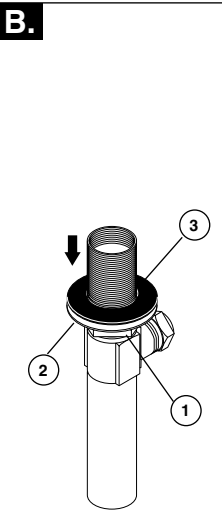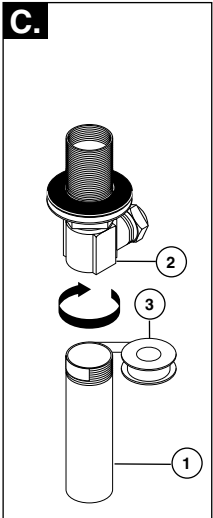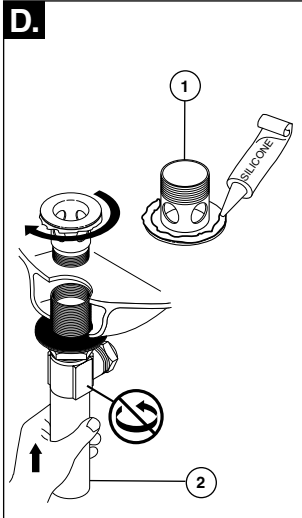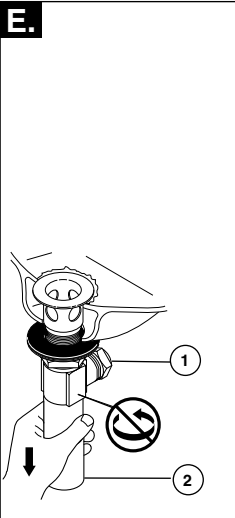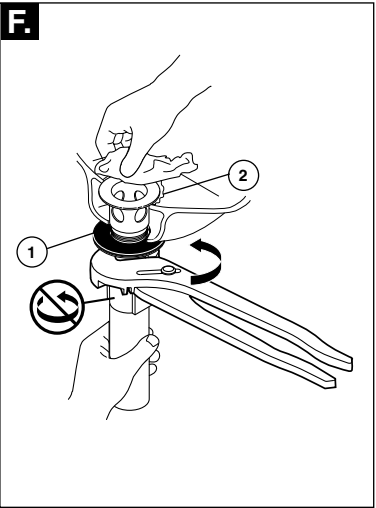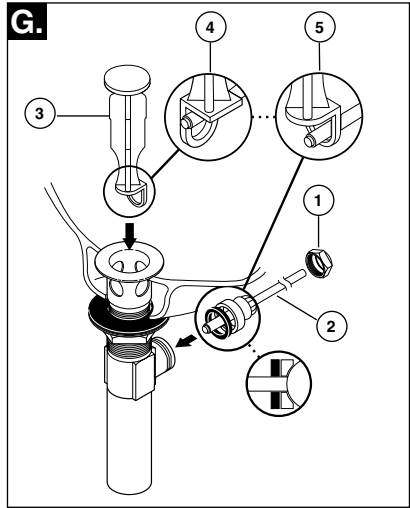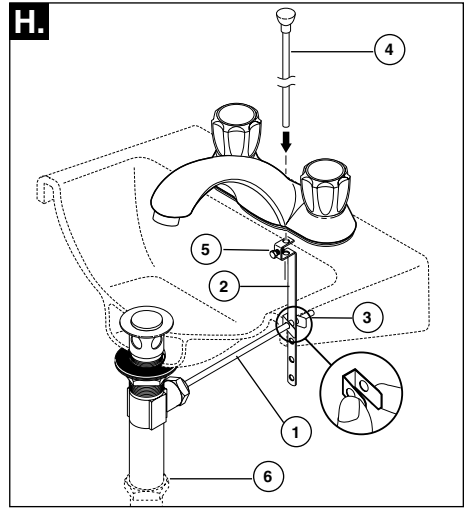▲ Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini



<div>1</div> 	<div>2</div> 	<div>3</div> <div> <div>A.</div>  </div> <div> <div>B.</div>  </div> <div> <div>C.</div>  </div> <div> <div>D.</div>  </div> <div> <div>E.</div>  </div> <div> <div>F.</div>  </div> <div> <div>G.</div>  </div> <div> <div>H.</div>  </div>
<p>Position faucet (1) and gasket (2) on sink. Hand tighten nuts (3).  <b>Option:</b> If sink is uneven, use silicone under the gasket.</p>	<p>Make connections to water lines. Use 1/2" IPS faucet connections (A), or use the supplied coupling nuts (1) with 3/8" O.D. ball-nose risers (B). If you are installing a model with pop-up, complete step 3 or step 4 for pop-up installations.</p>	<p><b>Metal Pop-up</b></p> <p><b>A.</b> Remove stopper (1) and flange (2).</p> <p><b>B.</b> Screw nut (1) all the way down. Push washer (2) and gasket (3) down.</p> <p><b>C.</b> Remove tailpiece (1) from body (2), add Teflon® tape (3), replace tailpiece.</p> <p><b>D.</b> Apply silicone to underside of flange (1). Insert body (2) into sink. Screw flange (1) into body (2).</p> <p><b>E.</b> Pivot (1) must face faucet. Pull assembly (2) down firmly and hold in place. DO NOT TWIST.</p> <p><b>F.</b> Tighten nut/washer/gasket (1), clean off excess silicone (2). DO NOT TWIST.</p> <p><b>G.</b> Remove pivot nut (1). Install horizontal rod (2) and stopper (3) as removable (4) or non-removable (5). Hand tighten pivot nut (1).</p> <p><b>H.</b> Attach horizontal rod (1) to strap (2) using clip (3). Install lift rod (4), tighten screw (5). Connect assembly to drain (6).</p>
<p>Coloque la llave (1) y el empaque (2) en el lavamanos. Apriete a mano las tuercas (3).  <b>Opción:</b> Si el lavamanos está desnivelado, utilice silicón debajo del empaque.</p>	<p>Haga las conexiones a las líneas de agua. Use conexiones de llave IPS de 1/2" (A) o use las tuercas de acoplamiento suministradas (1) con tubos montantes bola-nariz de D.E. de 3/8" (B). Si usted está instalando un modelo con desagüe automático, complete el paso 3 o el paso 4 para instalaciones de desagües automáticos.</p>	<p><b>Desagüe automático de metal</b></p> <p><b>A.</b> Quite el tapón (1) y el reborde (2).</p> <p><b>B.</b> Atornille la tuerca (1) completamente hasta abajo. Empuje la arandela/roldana (2) y el (3) hacia abajo.</p> <p><b>C.</b> Quite el tubo de cola (1) del cuerpo (2), aplique cinta Teflon® (3), coloque otra vez el tubo de cola.</p> <p><b>D.</b> Aplique silicón a la parte interior del reborde (1). Inserte el cuerpo (2) en el lavamanos. Atornille el reborde (1) en el cuerpo (2).</p> <p><b>E.</b> El pivote (1) debe de estar de frente a la llave. Hale el ensamble (2) hacia abajo firmemente y sujételo en sitio. NO LO GIRE.</p> <p><b>F.</b> Apriete la tuerca/arandela/empaque (1), limpie el exceso de silicón (2). NO LO GIRE.</p> <p><b>G.</b> Quite la tuerca del pivote (1). Instale la barra horizontal (2) y el tapón (3) como desmontable (4) o fijo (5). Apriete a mano la tuerca del pivote (1).</p> <p><b>H.</b> Una la barra horizontal (1) a la barra chata (2) utilizando el gancho (3). Instale la barra de alzar (4), apriete el tornillo (5). Conecte el ensamble al desagüe (6).</p>
<p>Placez le robinet (1) et le joint (2) sur le lavabo. Serrez les écrous (3) à la main.  <b>Option:</b> Si la surface du lavabo est inégale, appliquez du composé à la silicone sous le joint.</p>	<p>Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Utilisez des raccords de robinets 1/2 po IPS (A) ou les écrous de raccordement fournis (1) avec tubes-raccords à portée sphérique de 3/8 po d.e. (B). Si vous installez un modèle avec renvoi mécanique, veuillez suivre les étapes 3 ou 4 concernant l'installation d'un renvoi mécanique.</p>	<p><b>Renvoi mécanique en métal</b></p> <p><b>A.</b> Enlevez la bonde (1) et la collerette (2).</p> <p><b>B.</b> Serrez l'écrou (1) pour le faire descendre complètement. Poussez la rondelle (2) et le joint (3) vers le bas.</p> <p><b>C.</b> Enlevez le raccord droit de vidange (1) du corps (2), appliquez du ruban de Teflon® (3), puis remettez raccord droit en place.</p> <p><b>D.</b> Appliquez du composé à la silicone sous la collerette (1). Introduisez le corps (2) dans le lavabo, puis vissez la collerette (1) dans le corps (2).</p> <p><b>E.</b> Le pivot (1) doit faire face au robinet. Tirez l'ensemble (2) vers le bas fermement et maintenez-le en place. PRENEZ GARDE DE LE TORDRE.</p> <p><b>F.</b> Serrez l'écrou contre la rondelle et le joint (1), puis enlevez le surplus de composé à la silicone (2). PRENEZ GARDE DE TORDRE LE PIVOT.</p> <p><b>G.</b> Enlevez l'écrou du pivot (1). Installez la tige horizontale (2) et la bonde (3) de manière que la bonde soit amovible (4) ou non amovible (5). Serrez l'écrou (1) du pivot à la main.</p> <p><b>H.</b> Fixez la tige horizontale (1) au feuillard (2) à l'aide de l'agrafe (3). Installez la tige de manoeuvre (4) et serrez la vis (5). Fixez l'ensemble au renvoi (6).</p>

<div data-bbox="93 90 180 179" data-label="Text">4</div> <div data-bbox="264 90 596 526" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="733 90 1059 526" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="264 606 596 1062" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="733 606 1059 1062" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1202 90 1532 526" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1202 606 1532 1062" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1647 90 1734 179" data-label="Text">5</div> <div data-bbox="1796 90 2262 453" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1796 493 2262 1062" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="2439 90 2905 526" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2439 606 2905 1062" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="93 1098 1647 1139" data-label="Section-Header"> <h3>Pop-Ups with Metal Flange and Plastic Tail Piece</h3> </div> <div data-bbox="93 1139 1647 1360" data-label="List-Group"> <div data-bbox="93 1139 596 1360"> <p><b>A.</b> Remove stopper (1), brass nut &amp; washer (2), black gasket (3) and tail piece (4).</p> <p><b>B.</b> Apply silicone to underside of flange (5). Insert flange into sink.</p> <p><b>C.</b> Install black gasket (3), washer and brass nut (2) onto flange (5) from below sink but do not tighten brass nut (2). Screw on tail piece (4) and hand tighten.</p> </div> <div data-bbox="596 1139 1059 1360"> <p><b>D.</b> With pivot (6) facing toward faucet, pull pop-up straight down into drain hole and secure gasket (3), brass nut and washer (2). <b>DO NOT TURN POP-UP WHILE TIGHTENING BRASS NUT OR SEALANT MAY NOT SEAL DRAIN.</b> Remove excess sealant.</p> </div> </div>	<div data-bbox="1647 1098 2331 1360" data-label="List-Group"> <p><b>E.</b> Remove pivot nut (7). Install horizontal rod (8) and stopper (1) as removable (9) or non-removable (10). Hand tighten pivot nut (7).</p> <p><b>F.</b> Attach horizontal rod (8) to strap (11) using clip (8). Install lift rod (12), tighten screw (11). Connect assembly to drain.</p> </div>	<div data-bbox="2331 1098 3014 1360" data-label="List-Group"> <div data-bbox="2331 1098 3014 1139" data-label="Section-Header"> <h3>Maintenance</h3> </div> <p>If faucet leaks from spout outlet—Shut off water supplies—Replace Seats and Springs (1).*</p> <p>If leak persists—Shut off water supplies—Replace Stem Unit Assembly (2).*</p> <p>*Install stems (2) and 1/4 turn stops (3) correctly for proper handle rotation. <b>Note:</b> Not all models require 1/4 turn stop.</p> </div>
<div data-bbox="93 1360 1647 1401" data-label="Section-Header"> <h3>Drenajes automáticos con brida de metal y la pieza de cola plástica</h3> </div> <div data-bbox="93 1401 1647 1632" data-label="List-Group"> <div data-bbox="93 1401 596 1632"> <p><b>A.</b> Quite el tapón (1), la tuerca de bronce y la arandela (2), el empaque negro (3) y la pieza de cola (4).</p> <p><b>B.</b> Aplique silicón por debajo de la brida (5). Introduzca la brida dentro del lavamanos.</p> <p><b>C.</b> Instale el empaque negro (3), la arandela y la tuerca de bronce (2) en la brida (5) desde la parte interior del lavamanos pero no apriete la tuerca de bronce (2). Atornille la pieza de cola (4) y apriete a mano.</p> </div> <div data-bbox="596 1401 1059 1632"> <p><b>D.</b> Con el pivote (6) de frente a la llave, hale el desagüe automático directamente hacia abajo dentro del drenaje y fije el empaque (3), la tuerca de bronce y la arandela (2). <b>NO GIRE EL DRENAJE AUTOMÁTICO MIENTRAS APRIETE LA TUERCA DE BRONCE O EL SELLADOR PUEDA NO SELLAR EL DRENAJE.</b> Quite el exceso de sellador.</p> </div> </div>	<div data-bbox="1647 1360 2331 1632" data-label="List-Group"> <p><b>E.</b> Quite la tuerca del pivote (7). Instale la barra horizontal (8) y el tapón (1) como desmontable (9) o fijo (10). Apriete a mano la tuerca del pivote (7).</p> <p><b>F.</b> Una la barra horizontal (8) a la barra chata (11) utilizando el gancho (8). Instale la barra de alzar (12), apriete el tornillo (11). Conecte el ensamble al desagüe.</p> </div>	<div data-bbox="2331 1360 3014 1632" data-label="List-Group"> <div data-bbox="2331 1360 3014 1401" data-label="Section-Header"> <h3>Mantenimiento</h3> </div> <p>Si la llave tiene filtraciones del pico del tubo de salida—Cierre los suministros de agua—Reemplace los Asientos y Resortes (1).*</p> <p>Si la filtración persiste—Cierre los suministros de agua—Reemplace el ensamble de la Unidad de la Espiga (2).*</p> <p>*Instale las espigas (2) y los pares (topes) a un 1/4 de giración (3) correctamente para obtener una rotación debida. <b>Nota:</b> No todos los modelos requieren un mecanismo de parada a un 1/4 de giración.</p> </div>
<div data-bbox="93 1632 1647 1673" data-label="Section-Header"> <h3>Renvoi mécanique avec collerette en métal et raccord droit de vidange en plastique</h3> </div> <div data-bbox="93 1673 1647 1923" data-label="List-Group"> <div data-bbox="93 1673 596 1923"> <p><b>A.</b> Enlevez la bonde (1), l'écrou en laiton et la rondelle (2), le joint noir (3) et le raccord droit de vidange (4).</p> <p><b>B.</b> Appliquez de composé à la silicone sous la collerette (5). Introduisez la collerette dans l'évier.</p> <p><b>C.</b> Montez le joint noir (3), la rondelle et l'écrou en laiton (2) sur la collerette (5) par dessous l'évier sans serrer l'écrou en laiton (2). Vissez le raccord droit de vidange (4) et serrez-le à la main.</p> </div> <div data-bbox="596 1673 1059 1923"> <p><b>D.</b> Alors que le pivot (6) fait face au robinet, tirez le renvoi directement vers le bas dans l'orifice de l'évier, puis fixez le joint (3), l'écrou en laiton et la rondelle (2). <b>NE TOURNEZ PAS LE RENVOI PENDANT QUE VOUS SERREZ L'ÉCROU EN LAITON CAR LE COMPOSÉ À LA SILICONE POURRA NE PAS ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ DU RENVOI.</b> Enlevez l'excès de composé d'étanchéité.</p> </div> </div>	<div data-bbox="1647 1632 2331 1923" data-label="List-Group"> <p><b>E.</b> Enlevez l'écrou du pivot (7). Installez la tige horizontale (8) et la bonde (1) de manière que la bonde soit amovible (9) ou non amovible (10). Serrez l'écrou (7) du pivot à la main.</p> <p><b>F.</b> Fixez la tige horizontale (8) au feuillard (11) à l'aide de l'agrafe (8). Installez la tige de manoeuvre (12) et serrez la vis (11). Fixez l'ensemble au renvoi.</p> </div>	<div data-bbox="2331 1632 3014 1923" data-label="List-Group"> <div data-bbox="2331 1632 3014 1673" data-label="Section-Header"> <h3>Entretien</h3> </div> <p>Si le robinet fuit par la sortie du bec—coupez l'eau—puis remplacez les sièges et les ressorts (1).*</p> <p>Si le robinet fuit encore—coupez l'eau—puis remplacez l'obturateur (2).*</p> <p>*Installer correctement les obturateurs (2) et les butées 1/4 de tour (3) pour que les manettes tournent dans le bon sens. <b>Note :</b> La butée 1/4 de tour n'est pas requise sur tous les modèles.</p> </div>